

bruli.pl
DEFRO SMART II
eCoal.pl

v3.5


Instalacja sterownika na platformie
eSterownik.pl

Kutno, 12-11-2015

1. Podłączenie do sieci lokalnej Ethernet

Sterownik podłącza się do sieci lokalnej tak samo jak dodatkowy komputer. Przewodem zakończonym z obu stron wtyczkami RJ45 (*patch cord*) podłączamy sterownik do wolnego gniazda w routerze lub switchu.

W sterowniku domyślnie włączona jest opcja uzyskania adresu IP z serwera DHCP. Na wyświetlaczu – okno statusu Sieć (*Instrukcja obsługi 3.2.6: Sieć*) pojawi się aktualnie przydzielony adres IP dla sterownika.

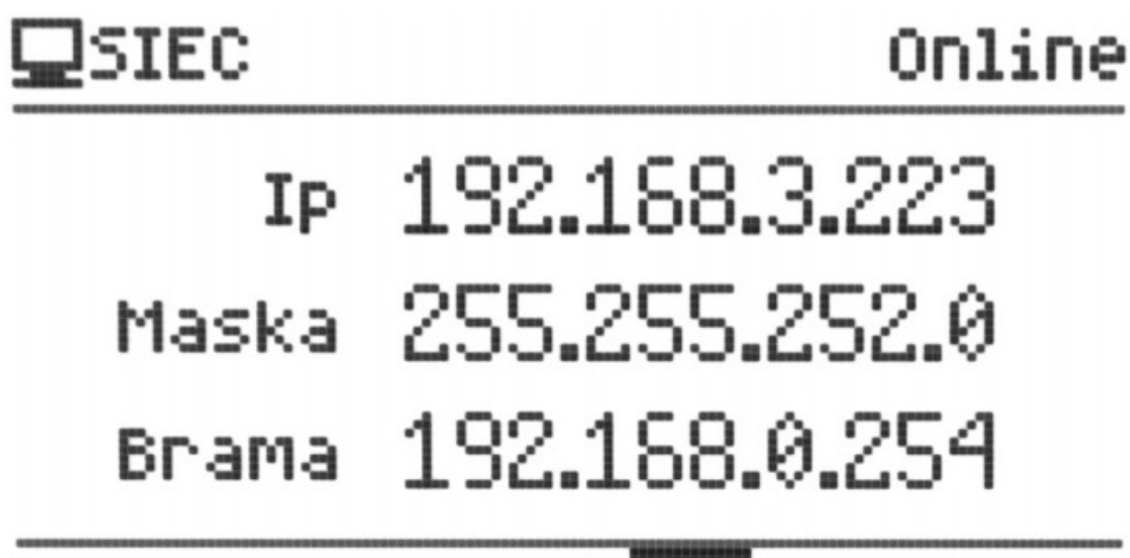


Ilustracja 1: Ekran ustawień sieciowych

Poprawnie przydzielony adres IP i aktywne połączenie z siecią Internet będzie sygnalizowane napisem **Online** w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli w lokalnej sieci nie ma aktywnego serwera DHCP należy ręcznie ustawić adres IP, maskę oraz bramę (*Instrukcja obsługi 4.7 Internet*).


2. Podłączenie sterownika do konta na platformie eSterownik.pl

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na platformie eSterownik.pl – przycisk **Dołącz** w prawym górnym rogu strony.




Ilustracja 2: Przycisk Dołącz

Następnie w przeglądarce internetowej, w pasku adresu należy wpisać adres IP sterownika, który można odczytać z panelu – ekran Sieć.

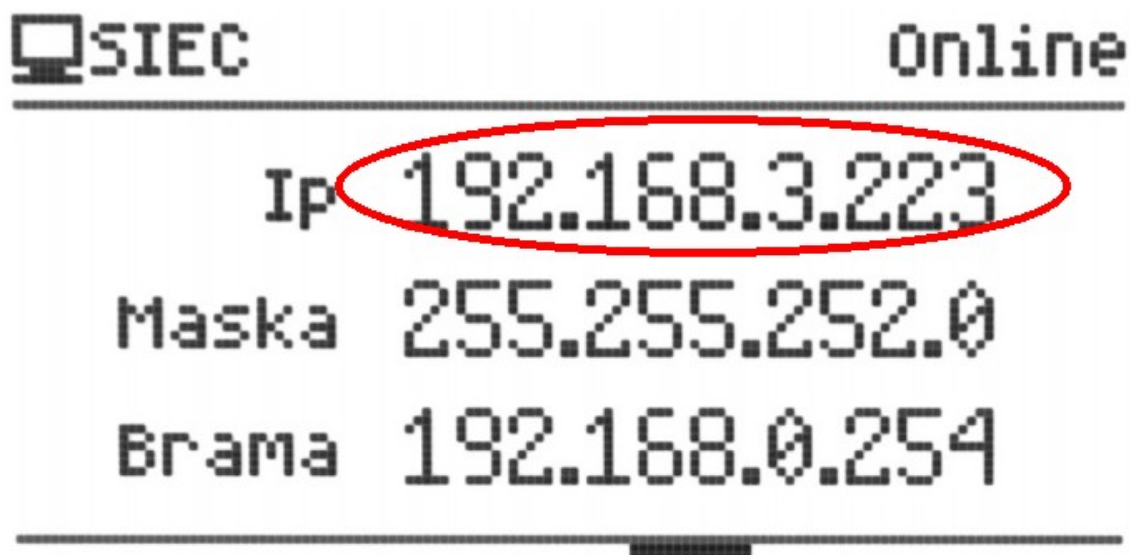

Ilustracja 3: Adres IP sterownika

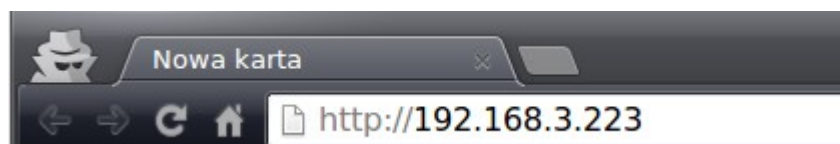


Ilustracja 4: Adres sterownika wpisany w przeglądarce internetowej

Domyślna nazwa użytkownika: **root**

Domyślne hasło: **root**

Po zalogowaniu na lokalną stronę www sterownika należy w zakładce **Parametry ogólne** pole **eSterownik.pl** kliknąć przycisk **Powiąz z kontem (Wykonaj polecenie)**

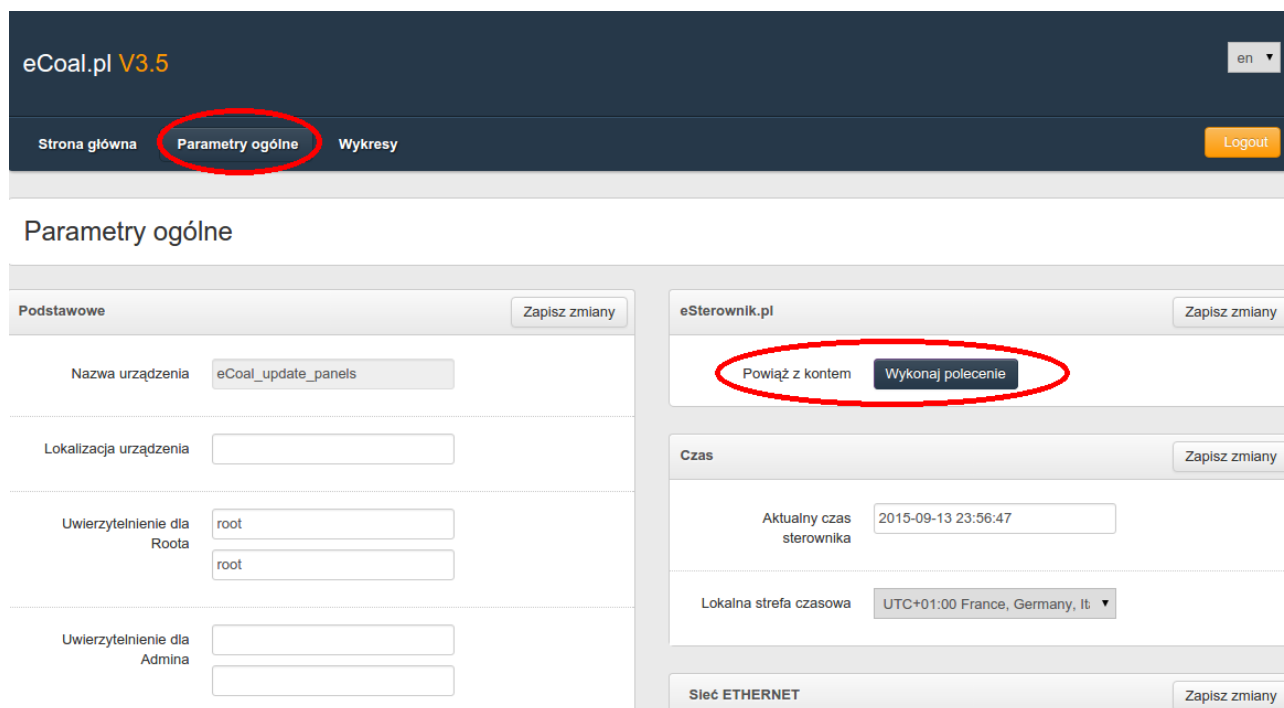


The screenshot shows the 'Parametry ogólne' (General Parameters) page of the eCoal.pl V3.5 control system. The page is divided into several sections:

- Podstawowe** (Basic): Includes fields for 'Nazwa urządzenia' (Device Name) set to 'eCoal_update_panels', 'Lokalizacja urządzenia' (Device Location), and authentication for 'Root' and 'Admina' (both set to 'root').
- eSterownik.pl**: Contains a 'Powiąż z kontem' button and a 'Wykonaj polecenie' button, both highlighted with a red circle.
- Czas** (Time): Shows 'Aktualny czas sterownika' (Current controller time) as 2015-09-13 23:56:47 and 'Lokalna strefa czasowa' (Local time zone) as UTC+01:00 France, Germany, It.
- Sieć ETHERNET** (Ethernet): A section for network settings.

Ilustracja 5: Wygląd lokalnej strony www sterownika

Po przeniesieniu i zalogowaniu się na platformę eSterownik.pl zostanie wyświetlony komunikat:

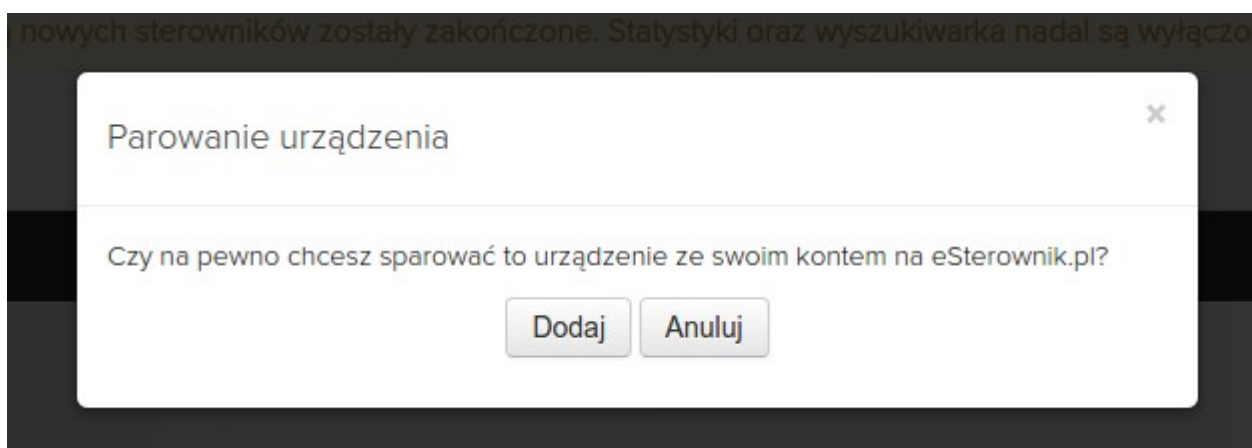

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Parowanie urządzenia' (Device Pairing). The dialog contains the text: 'Czy na pewno chcesz sparować to urządzenie ze swoim kontem na eSterownik.pl?' (Are you sure you want to pair this device with your account on eSterownik.pl?). Below the text are two buttons: 'Dodaj' (Add) and 'Anuluj' (Cancel).

Ilustracja 6: Komunikat - parowanie urządzenia

Po kliknięciu przycisku **Dodaj** urządzenie będzie widoczne w zakładce **Moje konto → Urządzenia** na platformie eSterownik.pl